
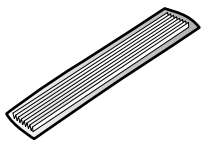



Установка гофрированного фильтра

■ Проверка принадлежностей

Проверьте наличие всех принадлежностей.

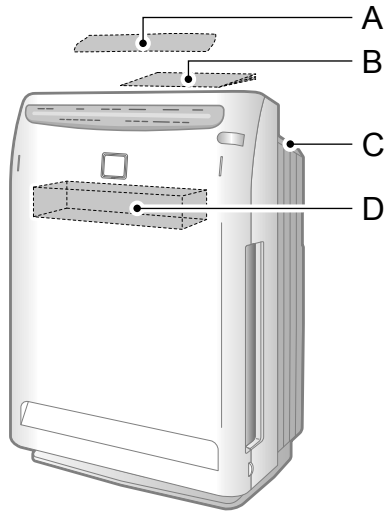


A: Гофрированный фильтр 1 лист
< Для первой установки >
Внутри прокладки

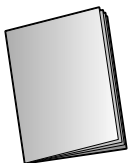

B: Руководство по эксплуатации 1 книжка
(Данная брошюра)
Внутри упаковки



C: Пульт дистанционного управления 1 блок
В ячейке для хранения пульта дистанционного управления

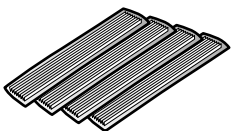


D: Гофрированные фильтры 4 листа
< Сменные фильтры >
В контейнере с фильтрами

■ Как установить гофрированный фильтр

Перед эксплуатацией не забудьте установить гофрированный фильтр.


1 Снимите переднюю панель.

- Нажмите на 2 скобы (правую и левую), потяните переднюю панель вверх и снимите ее.

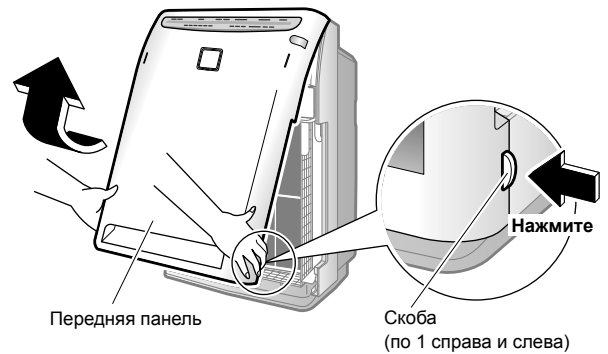


2 Снимите БЛОК1.

- Удерживая БЛОК1 за ручки, потяните БЛОК1 вверх и снимите его.

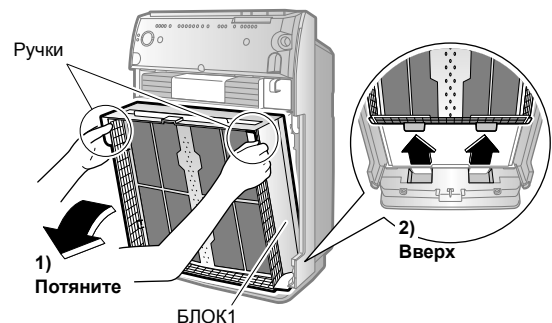

3 Снимите блок дезодорирующего катализатора.

- Удерживая блок дезодорирующего катализатора за ручки, потяните блок дезодорирующего катализатора вверх и снимите его.

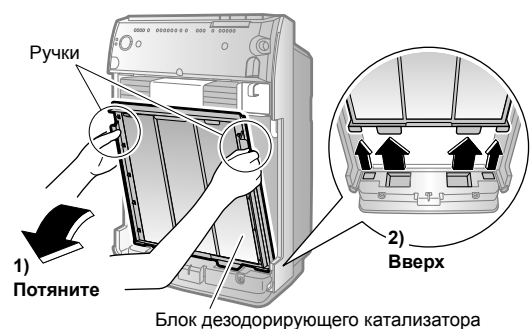

4 Установите гофрированный фильтр.


Убедитесь в том, что предварительный фильтр (зеленый) и гофрированный фильтр (спереди: белый; сзади: синий) установлены на место. Эксплуатация блока без них может привести к повреждению блока.

- 1) Наденьте отверстия (по 5 слева и справа) гофрированного фильтра на стопорные выступы (по 5 слева и справа) блока дезодорирующего катализатора.



Блок дезодорирующего катализатора


- 2) Вставьте гофрированный фильтр под петли (4 точки) в верхней и нижней частях блока дезодорирующего катализатора.

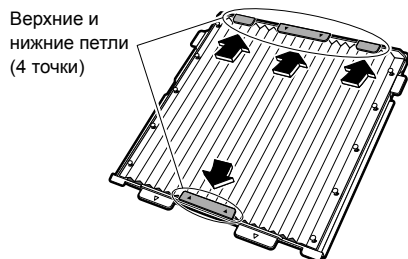

- При установке гофрированного фильтра наоборот производительность блока снизится.


5 Установите блок дезодорирующего катализатора.

- Удерживая блок дезодорирующего катализатора за ручки, вставьте выступы в канавки (4 точки) в нижней части основного блока и нажмите на блок дезодорирующего катализатора для его установки в основной блок.

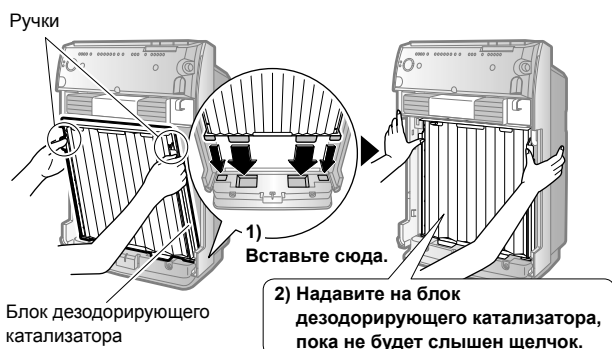


6 Установите БЛОК1 .

- Удерживая БЛОК1 за ручки, вставьте выступы в канавки (2 точки) в нижней части основного блока и нажмите на БЛОК1 для его установки в основной блок.

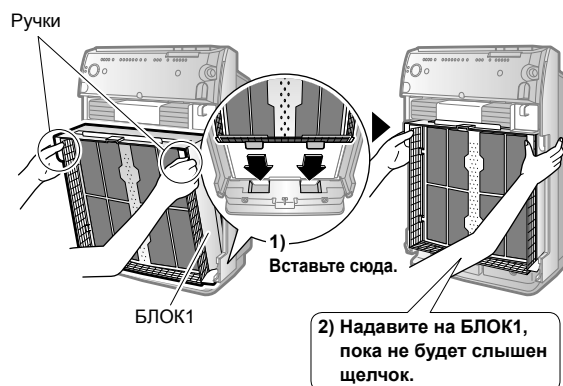

7 Установите переднюю панель.

- Закрепите верхние крючки (2 точки) передней панели на верхних канавках (2 точки) основного блока, а затем закройте переднюю панель.

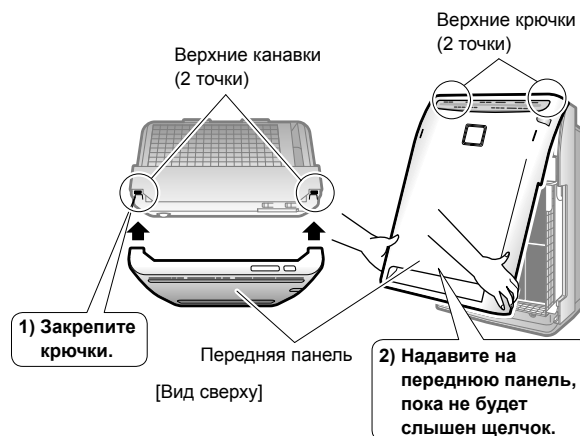

Если передняя панель не будет правильно установлена, может сработать аварийный выключатель. Работа может не начаться. ▶ Стр. 16.