



Руководство пользователя

# PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице (индивидуального применения)

---

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, держите его под рукой для обращения за справками. Дата изготовления указана на этикетке коробки. Формат даты: ММ.ГГ

## Серия AP300A

### Производство

ЛГ Электроник Инк: 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51554, Корея, Республика

ИННОФИЛТЕХ: 93, Hwanggeum 1-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Корея, Республика

### Импортер

ООО «ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС»: 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, дом 9



MFL71724120  
Rev.00\_032421



[www.lg.com](http://www.lg.com)

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 03 Использование продукта
- 05 Хранение устройства
- 05 Безопасность при обращении с батареями

## РАСПАКОВКА

- 06 Компоненты
- 07 Обзор устройства

## СБОРКА

- 08 Установка фильтров PuriCare
- 09 Сборка маски
- 10 Установка внутреннего клапана

## ЗАРЯДКА

- 11 Подзарядка батареи
- 11 Проверка оставшегося уровня заряда батареи

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 13 Включение изделия и регулировка частоты вращения вентилятора
- 14 Ношение и использование изделия

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 15 Замена фильтра
- 16 Обслуживание маски
- 17 Чистка изделия
- 17 Чистка вытяжного модуля
- 18 Обслуживание ремешков для ушей
- 18 Мойка сумки

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 19 Перед обращением в сервисный центр

## ДОПОЛНЕНИЕ


- 20 Технические характеристики устройства

В настоящем руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.


# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Просим внимательно изучить нижеизложенные меры предосторожности, поскольку они предназначены для предотвращения непредвиденных опасностей и повреждений. Данные меры предосторожности представлены в двух разделах — «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ».

 **ОСТОРОЖНО:** несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к тяжкому повреждению или смертельному исходу.

 **ВНИМАНИЕ:** несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к телесным повреждениям или повреждению устройства.

## I Использование продукта

-  **ОСТОРОЖНО**
- Это изделие представляет собой очиститель воздуха, защищающий органы дыхания от вредных твердых частиц, таких как желтая пыль и мелкая пыль. Запрещается использовать это изделие в других целях.
  - Не используйте изделие в плохо вентилируемом помещении без постоянного притока кислорода.
  - Во избежание риска заражения не передавайте изделие другим лицам.
  - Не используйте и не заряжайте устройство, когда оно мокрое. Если устройство было погружено в воду, не используйте его и обратитесь в Клиентский информационный центр LG Electronics.
  - Не используйте легковоспламеняющиеся или горючие материалы рядом с устройством.
  - Не разбирайте изделие, обращайтесь с ним аккуратно, чтобы не повредить батарею, детали и само изделие. При их повреждении пользоваться изделием запрещается.
  - Не используйте дезинфицирующие средства и/или стерилизаторы для обработки деталей изделия.
  - Во время ношения изделия не выполняйте физические упражнения.
  - При появлении затруднения дыхания во время ношения изделия прекратите его использование и, если необходимо, обратитесь к врачу.

- Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность, или действуют под его руководством.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не пользуйтесь этим изделием при вождении автомобиля.
- При обнаружении странного звука, химического запаха, запаха гари или дыма, исходящих от прибора, немедленно прекратите его использование и обратитесь в клиентский информационный центр компании LG Electronics.
- Отремонтируйте или немедленно замените все изношенные или иным образом поврежденные кабели питания. Запрещается использовать кабели с трещинами или повреждениями от истирания по всей длине или на любом конце.
- Устройство должно поставляться только под безопасным сверхнизким напряжением, указанным в его маркировке.
- Не допускайте попадания внутрь изделия посторонних веществ, таких как вода, кофе или прохладительные напитки.
- Выбрасывая упаковочные материалы, убедитесь, что дети не могут их достать.



## **ВНИМАНИЕ**

- Не используйте сильнодействующие моющие средства или растворители для чистки изделия.
- Не надевайте изделие в дождливую погоду.
- Не применяйте излишнюю силу к изделию.
- Не размещайте посторонние предметы рядом с впуском воздуха изделия.
- Если при использовании изделия возникают проблемы с кожей, прекратите его использование и обратитесь к врачу.

## Хранение устройства

---



### ОСТОРОЖНО

- Не кладите изделие рядом со стеклом автомобиля, где оно будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также на электрическую подушку или обогреватель.
- Не храните изделие вблизи помещений с повышенным содержанием влаги, таких как сауны, бассейны или ванные комнаты.
- Запрещается хранить изделие в местах с высоким содержанием соли.

## Безопасность при обращении с батареей

---



### ОСТОРОЖНО

- В это изделие устанавливается батарея. Не извлекайте и не меняйте ее. При неисправности батареи изделие и принадлежности для зарядки необходимо заменить у авторизованного поставщика услуг компании LG.

# РАСПАКОВКА


## Компоненты



Основной модуль



Маска

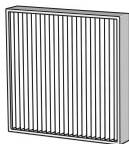

Фильтры PuriCare (2EA)




Внутренний клапан (10EA)



Удлинитель ремешка




Кабель зарядного устройства

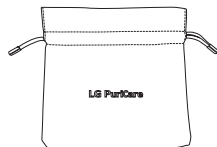

Сумка

## Обзор устройства

### Вид спереди

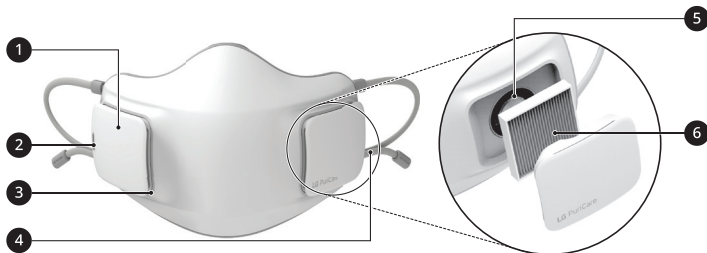

1 Корпус фильтра

2 Кнопка питания / индикатор батареи


3 Впуск воздуха

4 Ремешок для ушей

5 Вытяжной вентилятор

6 Фильтр PuriCare

### Вид сзади

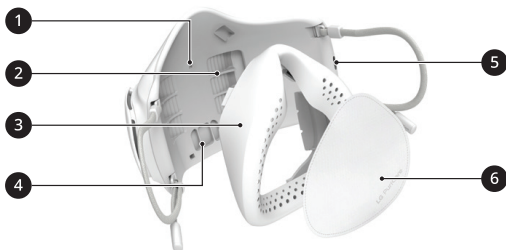

1 Датчик дыхания

2 Впуск воздуха


3 Маска

4 Вытяжной модуль

5 Зарядный модуль

6 Внутренний клапан

## Установка фильтров PuriCare

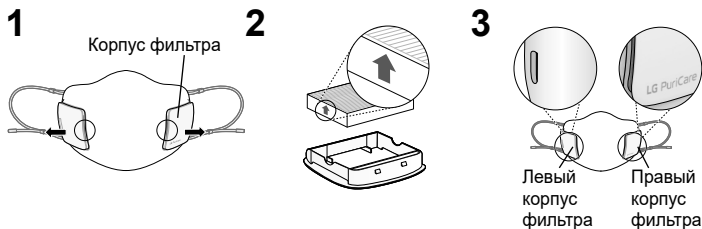

- 1 Снимите корпус фильтра с изделия.
  - Потяните за корпуса фильтров в местах, отмеченных на рисунке 1 выше, чтобы снять наклейки.
- 2 Вставьте фильтры PuriCare в корпуса фильтров так, чтобы стрелка на фильтрах PuriCare была направлена вверх.
- 3 Совместите корпуса фильтров с канавками на передней части изделия и надавите на корпуса до щелчка.
  - Перед повторной сборкой убедитесь, что корпуса фильтров правильно выровнены. Логотип LG PuriCare нанесен на корпус правого фильтра.


### ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке фильтра PuriCare не нажимайте слишком сильно на его центр. Фильтр может заблокировать впуск воздуха.
- При установке фильтра PuriCare обратите внимание на направление, указанное стрелкой на фильтре. В противном случае производительность изделия может снизиться.
  - Горизонтальное или вертикальное направление фильтра PuriCare не влияет на работу изделия.
- Перед заменой фильтра убедитесь, что изделие выключено.
- Перед использованием изделия убедитесь, что фильтры PuriCare установлены. Не используйте продукт без установленных фильтров.




## Сборка маски


- 1 Задвиньте 2 крючка в нижнюю часть маски в отверстия в нижней части изделия и зафиксируйте их нажатием.

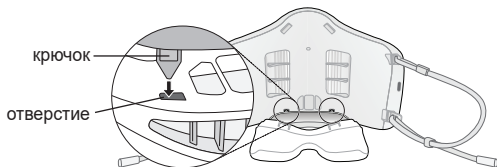

- 2 Прикрепите 2 металлические детали в верхней части маски к магнитам в верхней части изделия.

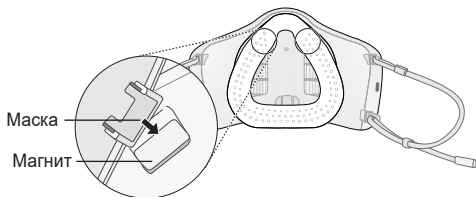


- 3 Следите за правильностью сборки маски и изделия.

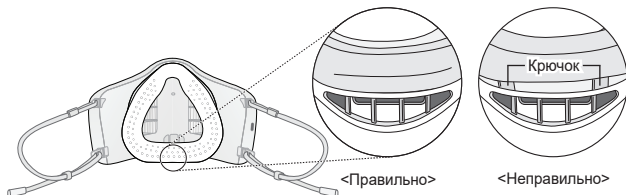

## ВНИМАНИЕ

Если маска и изделие собраны неправильно, это может отрицательно повлиять на эффективность изделия из-за возникшей утечки воздуха.

## Установка внутреннего клапана

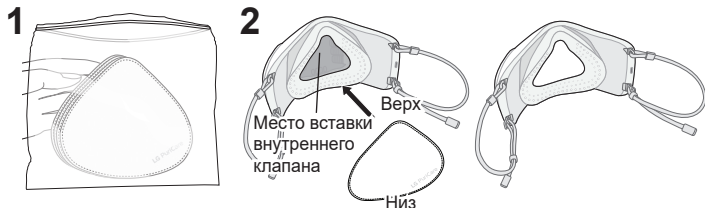

- 1** Извлеките 1 внутренний клапан из упаковки.
- 2** Совместите внутренний клапан сверху и снизу, как показано на рисунке, и вставьте его в маску.




## ВНИМАНИЕ

Не используйте очиститель воздуха без установленного внутреннего клапана, так как влага от вашего дыхания может попасть в очиститель воздуха и привести к выходу его из строя.

## Подзарядка батареи

В этом изделии используется батарея. Перед эксплуатацией очистителя ее необходимо полностью зарядить, подключив USB-кабель к адаптеру питания переменного тока.

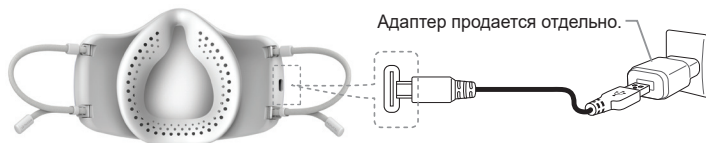

- Батарея начнет заряжаться после подключения изделия через USB-кабель к электрической розетке. Индикатор состояния зарядки находится в кнопке питания.

Цвет и состояние индикаторов	Описание
Зеленый/Горит	Зарядка завершена
Красный/Горит	Зарядка продолжается

## Проверка оставшегося уровня заряда батареи

Светодиодные индикаторы на кнопке питания отображают оставшийся уровень заряда батареи.

Цвет и состояние индикаторов	Оставшийся уровень заряда батареи
Зеленый/Горит	Более 70 %
Оранжевый/Горит	Более 15 % менее 70 %
Красный/Мигает	Менее 15 %

- Если уровень заряда батареи составляет 15 %, изделие дважды выдаст три звуковых сигнала.
  - Если сигнал индикатора частоты вращения вентилятора совпадает с сигналом батареи, сначала будет звучать сигнал частоты вращения вентилятора, а затем сигнал батареи.
- Состояние заряда батареи возможно проверить только в процессе подзарядки.




## ВНИМАНИЕ

- Устройство должно поставляться только под безопасным сверхнизким напряжением, указанным в его маркировке, от адаптера переменного тока (5 В, 1.8 А). Адаптер переменного тока приобретается отдельно. Использование неодобренного зарядного устройства может привести к поломке или изменению времени зарядки.
- В этом устройстве батарея не заменяема.
- Батарея должна заряжаться при температуре от 10 °С до 40 °С. Зарядка батареи при температурах за пределами этого диапазона может сократить ее срок службы или увеличить время зарядки, зарядка может быть приостановлена в целях защиты устройства.
- Рекомендуемый диапазон рабочих температур от -20 °С до 50 °С. Эксплуатация вне этого диапазона может сократить время работы и срок службы батареи.
- Зарядка от USB-порта в автомобиле или компьютера может быть медленнее или привести к выходу изделия из строя.

## ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Для полной зарядки требуется около 2 часов.
- При полностью заряженной батарее время работы изделия составляет примерно 4 часа при высокой, 6 часов при средней и 8 часов при низкой частоте вращения вентилятора.
- Время подзарядки и длительность работы изделия могут изменяться в зависимости от состояния батареи или изделия.
- В течение срока службы батареи время работы изделия будет постепенно уменьшаться.
- Изделие поставляется с не полностью заряженным аккумулятором. Перед первым использованием изделия необходимо полностью зарядить батарею.

## Включение изделия и регулировка частоты вращения вентилятора

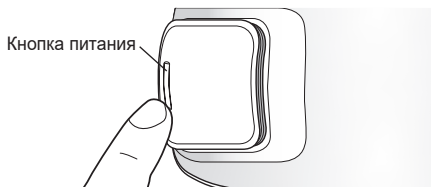


Нажмите кнопку питания, чтобы включить изделие. Измените частоту вращения вентилятора в соответствии с вашими требованиями.

- Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить изделие с низкой частотой вращения вентилятора. Нажимайте кнопку питания несколько раз, чтобы отрегулировать частоту: низкая > средняя > высокая > выкл.
- При изменении частоты вращения вентилятора раздается звуковой сигнал, указывающий на определенный уровень.
  - Низкая частота вращения (1 сигнал): используется в положении сидя.
  - Средняя частота вращения (2 сигнала): используется при обычной ходьбе.
  - Высокая частота вращения (3 сигнала): используется при быстрой ходьбе.
  - Выкл. (продолжительный сигнал)

### ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если изделие не используется, оно автоматически выключится через 30 секунд.

## Ношение и использование изделия

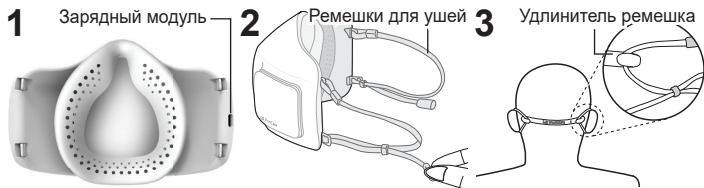



- 1 Зарядный модуль должен находиться с правой стороны изделия внутренней стороной к пользователю.
- 2 Удерживая изделие на месте, наденьте ремешки на уши. Чтобы отрегулировать длину, потяните за концы ремешков, удерживая изделие на месте у носа и рта.
- 3 Если ремешки для ушей неудобны, используйте удлинитель ремешков, чтобы уменьшить натяжение вокруг ушей.
  - Присоедините удлинитель ремешков так, чтобы логотип LG PuriCare и крючки находились снаружи.
  - Если необходимо, регулируйте ремешки, удерживая очиститель воздуха неподвижным.
- 4 Нажмите кнопку питания, чтобы включить очиститель воздуха.

### ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем надеть очиститель воздуха, проверьте уровень заряда батареи. Дополнительные сведения см. в разделе «Проверка оставшегося уровня заряда батареи».
- Если внутренний клапан загрязнен, замените его. Подробные сведения см. в разделе «Установка внутреннего клапана».
- Если маска загрязнена, замените ее. Подробные сведения см. в разделе «Обслуживание маски».
- Если изделие не используется, храните его в сумке.
- Если вы не собираетесь использовать изделие на протяжении длительного времени, отсоедините кабель зарядного устройства от изделия.
- Приобрести сменную маску, удлинитель ремешков и сами ремешки для ушей вы можете в фирменном интернет-магазине LG [rushop.lg.com](http://rushop.lg.com). Дополнительную информацию о продукте можно получить в службе клиентской поддержки LG Electronics или на сайте [www.lg.com](http://www.lg.com)

## Замена фильтра


Деталь	Периодичность и способ замены
 <p data-bbox="96 598 265 623">Фильтр PuriCare</p>	<p data-bbox="392 409 881 463"><b>Периодичность замены:</b> 1 месяц (при использовании в течение 10 часов в день)</p> <p data-bbox="410 487 866 541">При загрязнении фильтров замените их. См. раздел «Установка фильтров PuriCare».</p>
 <p data-bbox="80 950 280 975">Внутренний клапан</p>	<p data-bbox="348 773 926 827"><b>Периодичность замены:</b> одноразового использования (зависит от степени износа).</p> <p data-bbox="397 851 876 905">При загрязнении клапана замените его. См. раздел «Установка внутреннего клапана».</p>

### ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Не мойте фильтр водой. Это может привести к его повреждению.
- Сроки замены фильтра могут быть различными в зависимости от условий эксплуатации.
- Приобрести новые фильтры можно в фирменном интернет-магазине [LG.rushop.lg.com](http://LG.rushop.lg.com). Дополнительную информацию о продукте можно получить в службе клиентской поддержки LG Electronics или на сайте [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Обслуживание маски

### Отсоединение маски

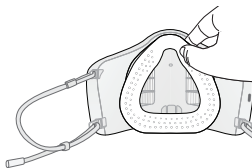

Извлеките маску из изделия, потянув ее за верхнюю часть.

### Чистка маски

- 1 После снятия маски с изделия протрите ее тампоном или мягкой тканью, смоченной в спирте или чистой воде.
  - При удалении стойких загрязнений используйте мягкое моющее средство.
- 2 После чистки полностью высушите маску и установите ее в очиститель воздуха.



## ВНИМАНИЕ

Если на маске остались пятна от косметики, протрите ее салфеткой и промойте чистой водой сразу после использования.


- Возможно, могут появиться затруднения при удалении пятен от некоторых косметических средств или их невозможно будет удалить, даже если вымыть маску непосредственно после использования.

### ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Лучше всего очищать маску после каждого использования.



## Чистка изделия

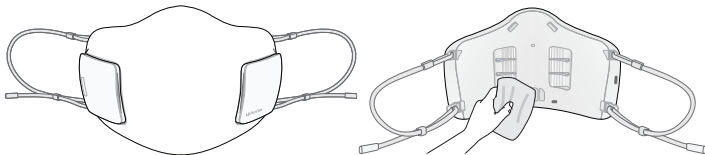


Протрите поверхность изделия мягкой влажной тканью.

## ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания воды внутрь изделия. Это может привести к его повреждению, возгоранию или поражению пользователя электрическим током.

## Чистка вытяжного модуля

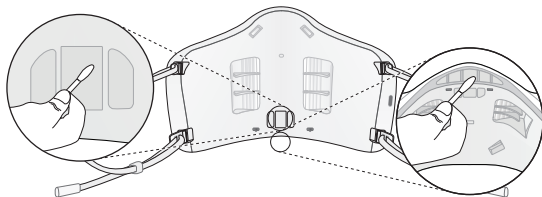


Протрите вытяжной модуль ватной палочкой, смоченной водой или спиртом, а затем вытрите насухо сухой ватной палочкой.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Лучше всего очищать вытяжной модуль после каждого использования.

## Обслуживание ремешков для ушей

### Замена ремешков для ушей

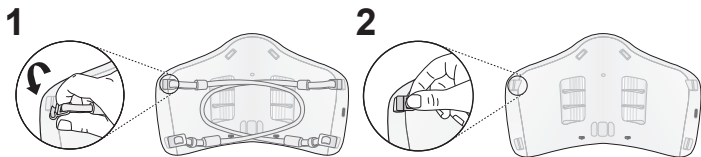

- 1 Сложите ремешки для ушей и крючки внутрь изделия. Поднимите одну сторону крючка, чтобы снять ремешок.
- 2 Чтобы собрать новые ремешки для ушей, загните крючки внутрь изделия и вставьте концы ремешков в пазы крючков.

### Чистка ремешков для ушей

- 1 При загрязнении ремешков для ушей снимите их с изделия и промойте водой с мягким моющим средством.
- 2 Перед повторной сборкой дайте ремешкам для ушей полностью высохнуть.



## ВНИМАНИЕ

Не подвергайте ремешки для ушей долгому воздействию прямых солнечных лучей (более 72 часов), они могут обесцветиться.

## Мойка сумки

При загрязнении сумки, отдайте ее в химчистку.



## ВНИМАНИЕ

В процессе стирки в воде поверхность сумки может испортиться и деформироваться.

## Перед обращением в сервисный центр

Если устройство не работает, посмотрите следующую таблицу, прежде чем обращаться в сервисный центр.

Неисправности	Способ устранения
Устройство не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Батарея разряжена. См. раздел «Подзарядка батареи».</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая. Проверьте температуру окружающей среды.</li> </ul>
Вентилятор громко работает даже на низкой скорости.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При загрязнении фильтров PuriCare их необходимо заменить. Периодичность замены фильтров зависит от характера конкретной рабочей среды.</li> </ul>
Устройство не заряжается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зарядное устройство и зарядный терминал не подключены. Снова подключите зарядное устройство к зарядному терминалу.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На зарядном терминале находится посторонний материал. Удалите посторонние предметы мягкой сухой тканью.</li> </ul>
Изделие выключается раньше, чем нужно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аккумуляторная батарея заряжена не полностью. См. инструкции в разделе «Подзарядка батареи».</li> </ul>
От изделия исходит необычный запах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фильтры PuriCare загрязнены, их необходимо заменить. Периодичность замены фильтра зависит от среды использования.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внутренний клапан загрязнен, требует замены.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Необходимо почистить маску.</li> </ul>

### Служба поддержки клиентов


**Телефон :** 8-800-200-7676 (для Москвы : 8-499-677-7676)

**Адрес :** г. Москва, 2-я Карпатская ул., 4.

[www.lg.com/ru](http://www.lg.com/ru)

## Технические характеристики устройства

Внешний вид и характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления с целью улучшения качества прибора.

Изделие	
Питание	5 В  1.8 А (адаптер переменного тока) Встроенная аккумуляторная батарея
Мощность на входе	1.8 Вт
Размеры (Ш x Г x В)	156 mm x 63 mm x 110 mm
Рекомендуемый диапазон рабочей температуры	-20 °С ~ 50 °С
Рекомендуемый диапазон рабочей влажности	5 % ~ 95 %

Батарея		
Емкость	(Тип.) 860 мА·ч, 3.182 Вт·ч	
	(Мин.) 820 мА·ч, 3.034 Вт·ч	
Время работы (при полностью заряженной батарее)	Высокое энергопотребление	Приблизительно 4 часов
	Среднее энергопотребление	Приблизительно 6 часов
	Низкое энергопотребление	Приблизительно 8 часов
Время зарядки	Приблизительно 2 часа	
Рекомендуемый диапазон температур для зарядки	10 °С ~ 40 °С	

- Время подзарядки и длительность работы изделия могут изменяться в зависимости от состояния батареи или изделия.

